

Montage:

die einfache u. unauffällige Montage macht das OPAL-VARIO Rollo besonders interessant.


Die Seiten-Alu-Profile werden **zwischen die Glasleisten, auf die Glasleisten oder auf dem Rahmen**

mittels doppelseitigem Spezialklebeband geklebt oder bei Bedarf verschraubt. Die montagefertige Rollokassette wird mit den integrierten Steckfüßen anschließend nur noch in die Seitenprofile eingesteckt. FERTIG

Montage zwischen die Glasleisten


Bei rechtwinkligen Glasleisten

Gemessen wird die Breite und Höhe zwischen den Glasleisten. Von Höhe u. Breite werden jew. 2mm abgezogen = **Fertigmaß**. Die Glasleisten sollten mind. 10mm tief sein

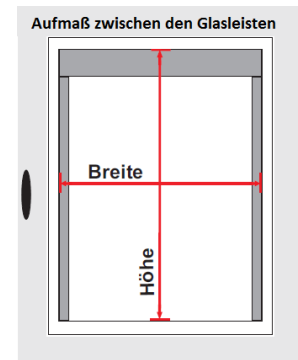

Montage auf die Glasleisten

Bei allen Fenstern mit abgeschrägten Glasleisten muß auf den Flügel(Fensterrahmen) oder auf den Glasleisten montiert werden. Die Glasleiste sollte je nach gewünschtem Seitenprofil mind. 15mm breit sein. Bitte auf Beschläge/Fenstergriff achten!

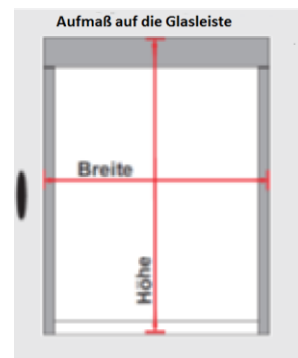

Montage auf den Rahmen

Diese Montage ist erforderlich, wenn die Glasleisten nicht mind. 15mm breit sind. Die Montage erfolgt zum Teil auf dem Rahmen als auch auf die Glashalteleisten. Ein millimetergenaues Aufmaß ist bei dieser Montageart nicht erforderlich. Bitte achten Sie auf Funktionsfähigkeit des Fenstergriffes

